MODE D'EMPLOI

Alecto®

DVM-190
DVM-191

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION....4

2 SOMMAIRE DES FONCTIONS
2.1 UNITE-MONITEUR....4
2.2 SYMBOLES SUR LÉCRAN IMAGE....6
2.3 UNITE-CAMERA....6

3 INSTALLER
3.1 UNITE-CAMERA....8
3.2 UNITE- MONITEUR....10

4 UTILISER
4.1 ACTIVER/DESACTIVER....13
4.2 PETITE LAMPE DE CONTRÔLE DE LIAISON....13
4.3 VOLUME UNITE-MONITEUR....13
4.4 VOLUME UNITE BEBE....14
4.5 REPONDRE....14
4.6 PAN ET TILT....14
4.7 ZOOM AVANT....14
4.8 VISION DE NUIT AUTOMATIQUE....15
4.9 INDICATION-RECEPTION/ MESSAGE HORS PORTEE....15
4.10 DESACTIVER L'IMAGE....16
4.11 BERCEUSES....16
4.12 MULTICAMERA....17

5 MENU FONCTIONS ET PARAMETRES PILOTES
5.1 INTRODUCTION....18

5.2 MODE IMAGE 18
5.3 MENU-LANGUE 20
5.4 LUMINOSITÉ ET CONTRASTE 20
5.5 TONALITE D'ALERTE 20
5.6 TEMPERATURE 21
5.7 NIVEAU D'ACTIVATION DU SON 23
5.8 ACTIVER L'IMAGE LORS D'UN BRUIT 24
5.9 FONCTION VIBREUR 24
5.10 HORLOGE 25
5.11 ALARME (REVEIL) 26

6 ANNONCER / DESANNONCER CAMERA
6.1 ANNONCER NOUVELLE CAMERA 27
6.2 DESANNONCE CAMERA 28

7 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS
7.1 GENERAL 28
7.2 INSTALLATION 29
7.3 SANS PERTURBATIONS 29
7.4 ECOUTE CLANDESTINE/SOUTIRER 29
7.5 ENTRETIEN 30
7.6 PORTEE 30
7.7 RALENTISSEMENT DANS L'IMAGE ET LE SON 30
7.8 ENVIRONNEMENT ET JETER 31
7.9 PERTURBATION 31

8 DECLARATION DE CONFORMITE 32
9 SPECIFICATIONS 33
10 GARANTIE 34

1 INTRODUCTION

Le Alecto DVM-191 est un système d'observation audio/vidéo sans fil, adapté pour une utilisation domestique à l'intérieur. Standard ce set est livré avec 1 unité-caméra incluse mais le récepteur peut afficher simultanément jusqu'à 4 images caméras ou jusqu'à maximum 8 caméras l'une après l'autre. Des caméras supplémentaires sont disponibles sous le numéro de model DVM-191. Voir chapitre 6 pour l'annonce du DVM-191.

2 SOMMAIRE DES FONCTIONS

2.1 UNITE-MONITEUR:

1. petite lampe de contrôle de liaison:
   - s'allume en continu lors de la liaison avec la caméra
   - clignote lorsqu'il n'y a pas de liaison avec une caméra
2. indication de la batterie:
   - s'allume lorsque l'accu est en charge
   - clignote lorsque l'accu est presque vide
   - si l'accu n'est pas place, la petite lampe d'indication de la batterie clignote (en stand Off) ou est éteinte (en stand On)

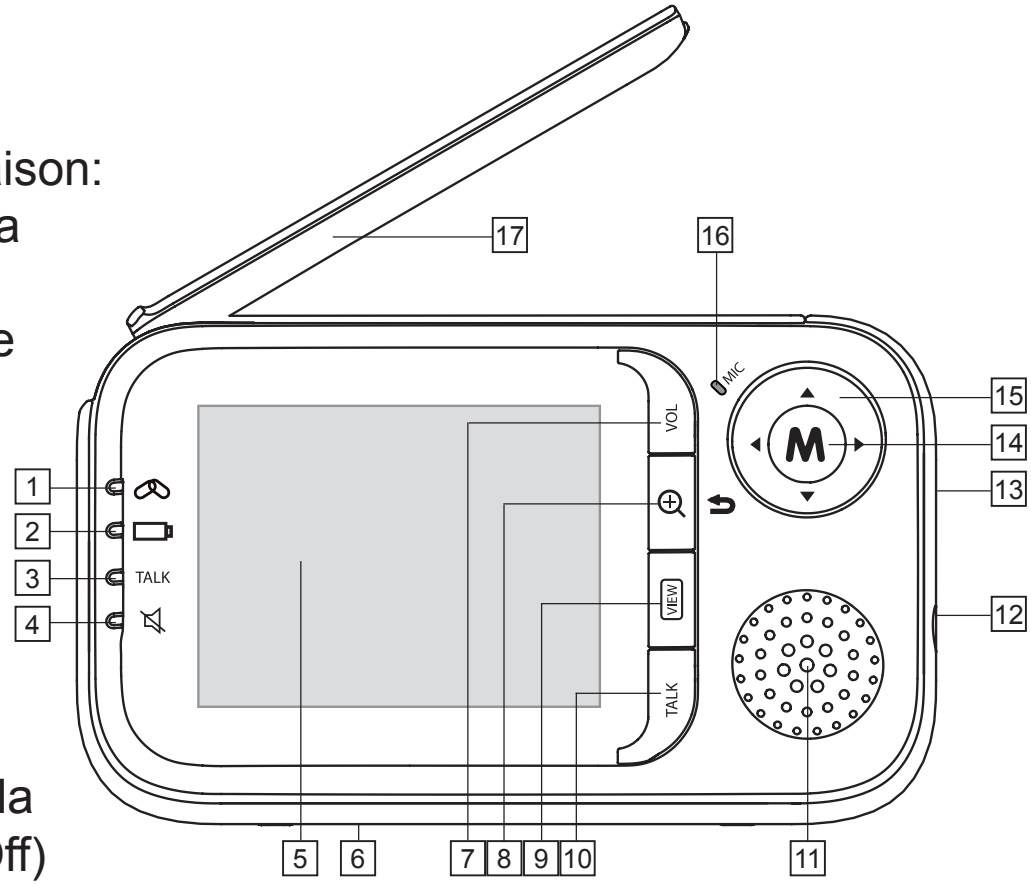

3. s’allume lors de la réponse vers la caméra
4. s’allume lorsque l’haut-parleur est désactivé
5. écran image
6. compartiment à piles (à l’arrière)
7. touche VOL (appuyer dessus afin de régler le volume avec les touches ▲ / ▼)
8. bouton poussoir **ZOOM**; également retourner un pas en arrière lors du réglage
9. touche **VIEW** (activer image ou ‘caméra suivante’ lors de l’utilisation de plusieurs unités bébé)
10. touche **TALK** (touche répondre vers l’unité bébé)
11. haut-parleur incorporé
12. raccordement de l’adaptateur d’alimentation
13. bouton poussoir allumé/éteint, appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l’image, tenir enfoncé pour allumer ou éteindre complètement l’unité parent
14. touche **M** (Menu)
15. touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶, caméra vers le haut / vers le bas / à gauche / à droite, menu-sélection du réglage du volume
16. microphone incorporé
17. antenne rétractable

2.2 SYMBOLES SUR LÉCRAN IMAGE:

Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'écran image lors de l'utilisation:

affiche l'intensité de réception

s'allume lorsque le mode-zoom est activé

s'allume lors de la lecture des berceuses

s'allume lorsque l'alarme acoustique de la température est activée

20 °C affichage de la température actuelle de la caméra sélectionnée

indication du niveau de bruit de la caméra sélectionnée

indication du niveau de volume lors du paramétrage

affiche quelle caméra est sélectionnée

indication du niveau de la batterie ; s'écoule lors de la charge

s'allume lorsque l'adaptateur est raccordé alors qu'il n'y a pas d'accu placé

s'allume lorsque la fonction alarme (réveil) est réglé

2.3 UNITE-CAMERA:

1. capteur de lumière, active l'éclairage infrarouge de nuit dans l'obscurité
2. caméra
3. LED's infrarouge (pour vision nuit)
4. microphone incorporé
5. volume moins fort / plus fort
6. haut-parleur incorporé

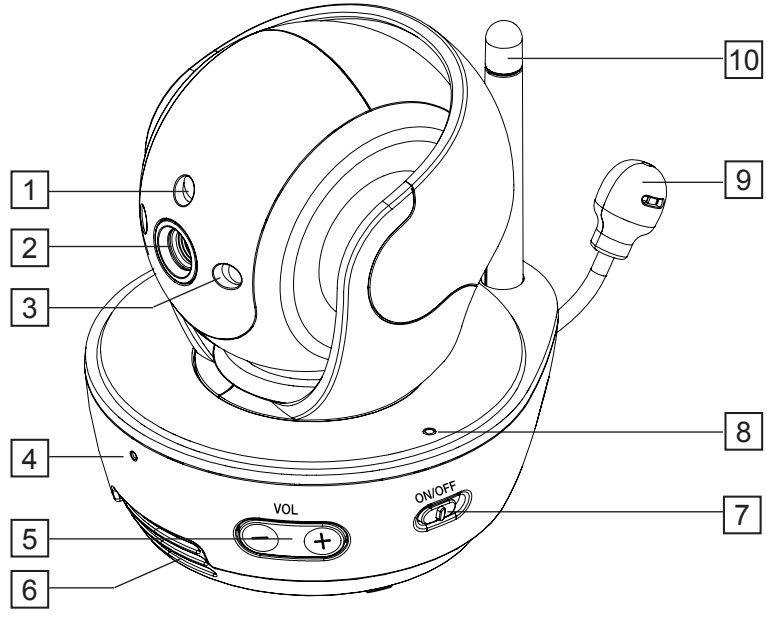

7. interrupteur allumé/éteint
8. petite lampe de statut:
   - éteint lorsque la caméra est désactivée
   - clignote lorsqu'il n'y a pas de connexion avec l'unité parent
   - allumé en continu lors de connexion avec l'unité parent
9. température de l'enregistreur
10. antenne
11. raccordement à vis pour trépied (6mm ou 1/4")
12. raccordement de l'adaptateur d'alimentation
13. touche PAIR (pour (ré) annoncer la caméra à l'unité parent)

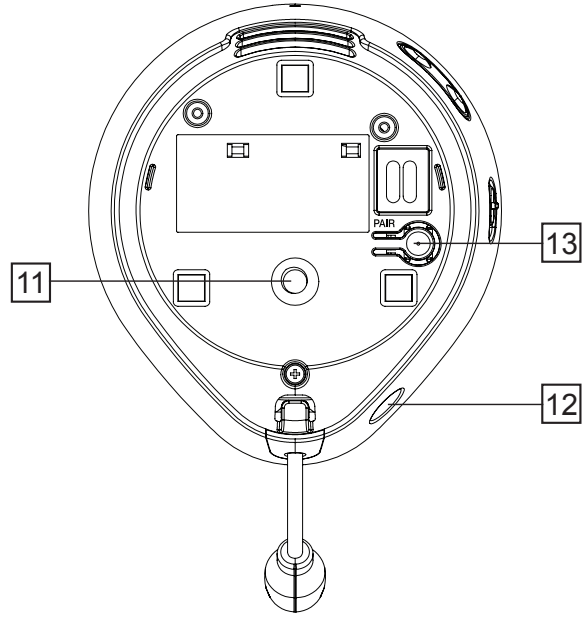

3 INSTALLER

3.1 UNITE-CAMERA:

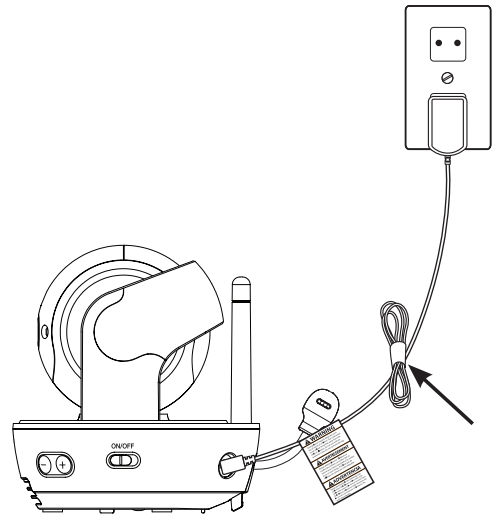

Alimentation:

1. Liez l'adaptateur d'alimentation de 6V avec la grosse fiche avec le raccord DC de 6V à l'arrière de l'unité-caméra.
2. Mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V.

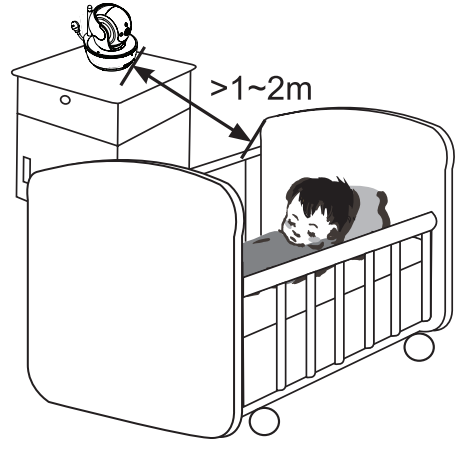

Faites en sorte que le bébé ne puisse pas toucher l'unité-caméra ou le câble. Placez l'unité-caméra à une distance d'au moins 1-2 mètres du bébé et attachez les fils trop longs avec de l'autocollant ou avec un attache fil disponible qui est spécialement conçu pour ça.

Montage mural:

Un support mural est livré avec pour le montage mural. Fixez-le au mur et visez-y l'unité bébé selon l'image ci-contre.

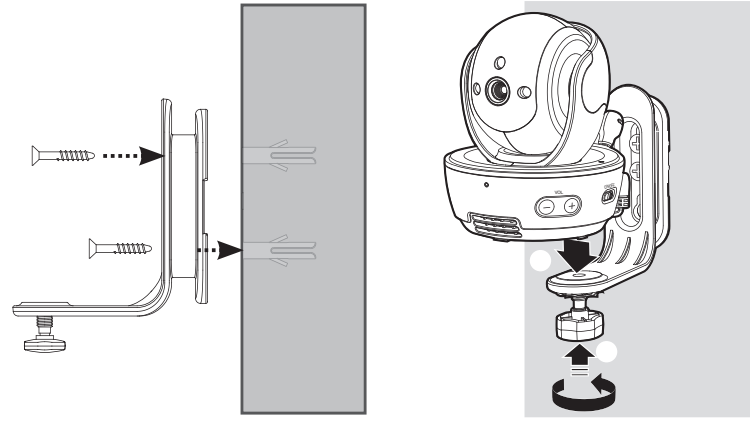

Trépied:
Le dessous de l'unité-caméra est pourvu d'un point d'attache pour un trépied avec un pas de vis de 6mm (1/4"). Ici vous pouvez viser un trépied. (excl.)

Conseils de placement:

- En cas d'utilisation en tant que baby-phone: placez l'unité-caméra à minimum 1-2 mètres de votre bébé et faites attention que le câble de l'adaptateur soit rangé en sécurité.
- Le capteur de température sort à l'arrière de l'unité-caméra. Faites attention que ce capteur soit libre et que les raillons du soleil ne brillent pas directement dessus ou qu'il ne soit chauffé par une lampe.
- Il est préférable de placer l'unité-caméra le plus haut possible et pas à côté de grandes surfaces métalliques afin d'avoir une portée optimale.
- L'unité-caméra n'est pas étanche et donc uniquement conçue pour une utilisation à l'intérieure.

3.2 UNITE- MONITEUR:

Alimentation:

L'unité-monteur peut être immédiatement alimenté par l'accu rechargeable livré avec ou par l'adaptateur d'alimentation avec une fine fiche livré avec. L'accu est en charge dès que vous raccordez l'adaptateur d'alimentation afin que l'unité-moniteur puisse également être utilisé sans fil.

Accu:

1. Ouvrez le compartiment des piles de l'unité-moniteur en glissant le couvercle des piles à l'arrière de l'unité-moniteur.
2. Placez l'accu livré avec dans le compartiment des piles afin que les contacts métalliques de l'accu soient en contact avec les raccordements de l'unité-moniteur et appuyez l'accu légèrement vers le bas afin qu'ils s'attachent.
3. Glissez le couvercle de piles à nouveau sur l'unité-moniteur.

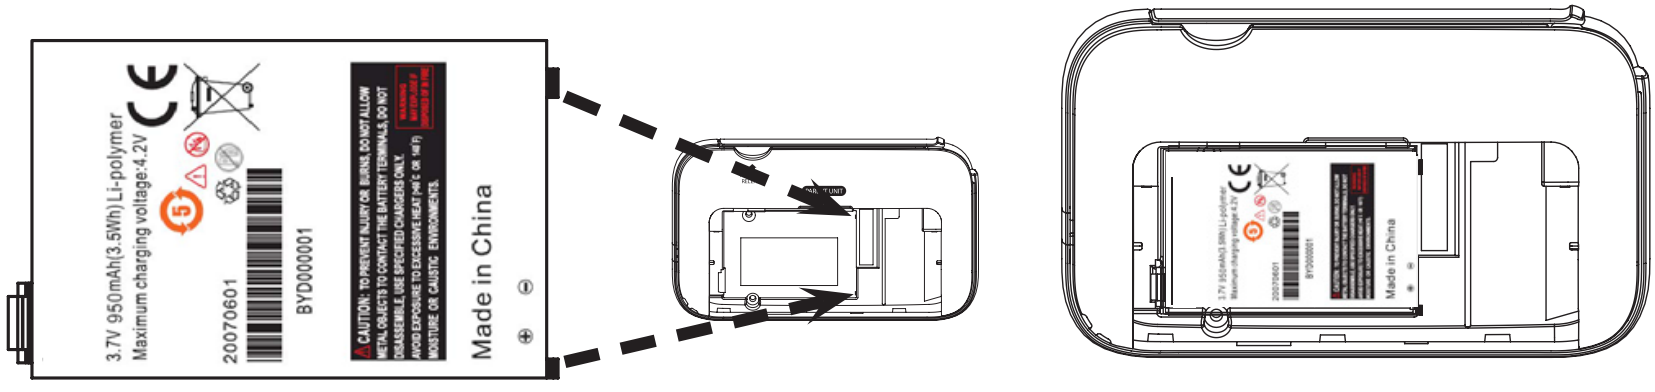

Placez uniquement l'accu Li-Polymère livré avec accu (3.7V, 950mAh).

Adaptateur d'alimentation:

1. Liez l'adaptateur d'alimentation de 6V avec une fine fiche avec le raccordement DC de 6V à l'arrière de l'unité-caméra.
2. Mettez l'adaptateur dans une prise de courant de 230V.

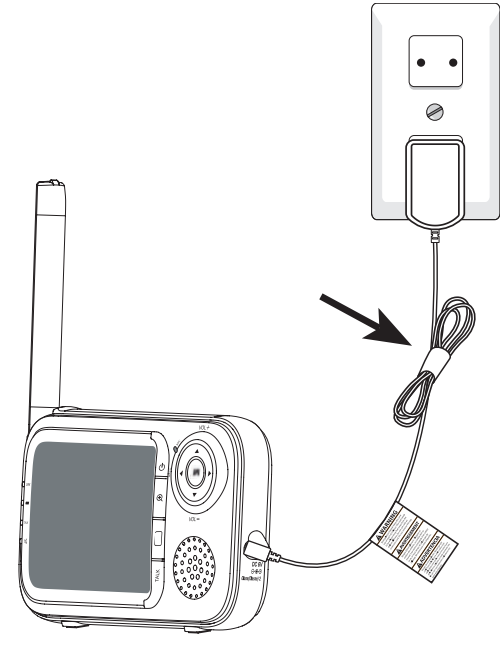

Faites attention que personne ne trébuche ou ne chute à cause du câble de l'adaptateur. Groupez les fils trop longs avec de l'autocollant ou avec le fil de liaison disponible qui est spécialement prévu pour ça.

Charger:

L'accu est en charge dès que vous avez raccordé l'unité-moniteur avec l'adaptateur d'alimentation et que vous l'avez mis dans une prise de courant de 230V.

- *La petite lampe ▬ s'allume. Cette petite lampe s'allument dès que et tant que l'accu est en charge et s'éteint dès que l'accu est vide.*
- *Au cas où l'unité-moniteur est activé et que vous avez une image vous voyez le statut de l'accu en haut à droite sur l'écran. Ce symbole des piles s'écoule tant que l'accu est en charge. L'accu est complètement chargé si ce symbole est et reste complètement vert. L'accu est presque vide si ce symbole est rouge.*

- *Chargez l'accu pendant au moins 15 heures avant la première utilisation, même lorsque l'indication affiche que l'accu est plein.*
- *Le circuit de chargement pour l'accu est régler électroniquement, il n'existe pas de danger de surcharge ce qui fait que vous pouvez laisser l'accu continuellement sur le chargeur.*
- *Au cas où vous n'utilisez pas le set pendant une plus longue période (> 3 mois), il est conseillé déconnecter l'adaptateur et de retirer l'accu hors de l'unité parent. Chargez d'abords l'accu complètement lors de la réutilisation.*

Antenne:
Mettez l'antenne vers le haut pour une meilleure portée.

Utilisation à l'extérieure:
L'unité-moniteur n'est pas étanche. Si vous utilisez l'unité parent à l'extérieure, veuillez alors le protéger de l'humidité et du sable.

4 UTILISER

4.1 ACTIVER/DESACTIVER:

L'unité-moniteur :

Tenez la touche ⏻ enfoncée pendant 2 ou 3 secondes pour activer ou désactiver l'unité-moniteur.

L'unité-camera :

Glissez l'interrupteur ON/OFF sur la position ON pour activer l'unité bébé et sur la position OFF pour désactiver l'unité bébé.

4.2 PETITE LAMPE DE CONTRÔLE DE LIAISON:

La petite lampe de connexion LINK va clignoter dès que l'unité-moniteur est activé et l'unité-moniteur va à la recherche de(s) l' (les) unité(s) caméra(s). Cette petite lampe s'allume en continu dès que celle(s)-ci sera (seront) trouvée(s).

4.3 VOLUME UNITE-MONITEUR:

1. Appuyez d'abord sur la touche VOL, l'icône volume s'allume sur l'écran.
2. Appuyez répétitivement sur la touche ▲ pour augmenter le volume de réception, appuyez répétitivement sur la touche ▼ pour diminuer le volume de réception.

   La petite lampe 🔇 s'allume également lorsque le son est désactivé. Avec ceci vous avez également une indication que vous avez éteint le son même lorsque l'image est désactivée.

4.4 VOLUME UNITE BEBE:

Appuyez répétitivement sur la touche **VOL +/-** pour augmenter / diminuer le volume de lecture des berceuses et pour la fonction réponse à l'unité bébé.

Une petite tonalité beep retentit lorsque le niveau minimum ou maximum est atteint.

4.5 REPONDRE:

Appuyez sur la touche **TALK** pour répondre à l'unité-caméra.

Vous pouvez parler tant que vous tenez la touche **TALK** *enfoncée.*
Vous pouvez paramétrer le volume de l'unité-caméra avec les touches **+** *et* **-**.
Dans le cas où vous avez activé les berceuses, la lecture de celles-ci est temporairement arrêtée pendant que vous répondez.
Répondre n'est pas possible dans le mode split-caméras.

4.6 PAN ET TILT:

- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour tourner la caméra vers la gauche ou vers la droite.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour tourner la caméra vers le haut o vers le bas.

4.7 ZOOM AVANT:

- Appuyez sur la touche ⊕ pour un zoom en avant de l'image.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour regarder vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- Appuyez à nouveau sur la touche ⊕ pour un affichage normal de l'image.

  Il n'est pas possible d'effectuer un zoom en avant dans le mode split-caméras.

4.8 VISION DE NUIT AUTOMATIQUE:

Il y a des LEDS infra rouge incorporées dans l'unité-caméra; ces LEDS sont automatiquement activées lorsqu'il commence à faire sombre là où l'unité-caméra est placée et sont automatiquement désactivés lorsqu'il fait à nouveau claire.

Ces LEDS peuvent éclairer des objets jusqu'à une distance d'environ 2 mètres. Faites attention que l'image est affichée en noir et blanc sur le moniteur lorsque il fait sombre et que les LEDS de vision de nuit sont activés.

Attention: une lumière infra rouge ne peut être vue par l'œil humain ; vous ne pouvez donc pas voir à l'œil nu que ces LEDS sont activés. Dépendamment du type de LED infra rouge il est possible de voir une lueur rouge.

4.9 INDICATION-RECEPTION/ MESSAGE HORS PORTEE:

- La puissance avec laquelle le signal de l'unité-caméra est réceptionné est affichée en haut à gauche de l'image de l'unité-moniteur.

  : très bonne réception, : réception normale, : réception raisonnable.

  Dans tous les cas l'image et le son sont affichés avec la même qualité.
- 5 petites tonalités d'attention retentissent une fois dès que l'unité parent ne réceptionne plus de signal de l'unité bébé (hors de portée ou l'unité bébé est éteint) et l'avertissement [Connexion échouée] chaque minute suivi par [SVP attendre..]. L'icône de l'antenne et la petite lampe LINK clignotent pour indiquer qu'il n'y a pas de liaison avec l'unité bébé.
- Au mode split-caméra apparaît [Aucun jumel] à la place où l'image de cette caméra devrait normalement être affichée.

4.10 DESACTIVER L'IMAGE:

Standard l'écran image est activé en continu. Vous pouvez désactiver ceci en appuyant brièvement sur la touche ⏻. Le son n'est pas influencé par ceci. Appuyez sur une touche aléatoire sur l'unité-moniteur pour à nouveau activer l'image.

– Voir paragraphe 5.8 pour activer l'image automatiquement lorsque l'unité-caméra détecte un son.

4.11 BERCEUSES:

5 berceuses sont programmées dans l'unité bébé. Vous pouvez démarrer ou arrêter celles-ci uniquement via l'unité parent.

1. Appuyez sur la touche **M** et sélectionnez [BERCEUSE] avec ▲ ou ▼
2. Appuyez sur la touche **M** et sélectionnez la berceuse souhaitée avec ▲ ou ▼ (ou sélectionnez [Lecture toutes] pour écouter toutes les chansons l'une à la suite de l'autre)
3. Appuyez sur la touche **M** et sélectionnez [Lecture]
4. Appuyez sur la touche **M**, la lecture commence
5. Appuyez sur la touche **VIEW** pour retourner à l'affichage de l'image de la caméra
   – *Réglez le volume de l'unité bébé avec les touches + et -.*
   – *La lecture s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes ou arrêtez la lecture en suivant à nouveau les instructions ci-dessus mais en choisissant maintenant l'instruction 3 [Arrêt].*
   – *A Multi caméra: vous pouvez régler les berceuses par caméra.*

4.12 MULTICAMERA:

Si vous avez annoncé plusieurs caméras à l'unité parents, appuyez alors sur la touche **VIEW** pour voir l'image de la caméra suivante.

- *L'ordre est chronologique (CAM-1, CAM-2, ..., CAM-8).*
- *Les caméras qui ne sont pas annoncées sont sautées*
- *La caméra avec laquelle l'unité parents est en contact est affichée en haut à gauche de l'image*
- *Les caméras qui sont annoncées mais qui ne sont pas en contact avec l'unité parents à ce moment-là, sont affichées mais ici l'image montrera [SVP attendre..] / [Connexion échouée]*
- *Il n'est pas automatiquement passé à une caméra où un bruit est détecté.*
- *Voir paragraphe 5.2 pour toutes les autres options d'affichage lors de l'utilisation de plusieurs unités bébé et chapitre 6 concernant l'annonce et la désannonce d'unités bébé supplémentaires.*

5 MENU FONCTIONS ET PARAMETRES PILOTES

5.1 INTRODUCTION:

Le DVM-190 a de divers paramètres d'utilisation que vous pouvez facilement programmer via un menu sur l'écran image.

1. Appuyez sur la touche **M** pour ouvrir le menu
2. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour feuilleter dans les possibilités-menu
3. Appuyez sur la touche **M** pour sélectionner le paramètre ou utilisez les touches ◀ / ▶ pour modifier le paramètre
4. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

   Le menu se ferme également lorsque vous n'avez pas appuyé sur une touche pendant 30 secondes et l'image normale est affichée.

   A tous moments vous pouvez retourner un pas en arrière dans la structure du menu en appuyant sur la touche ⮌

5.2 MODE IMAGE:

(uniquement d'application lors de l'utilisation de plusieurs unités bébé)

1. Appuyez sur la touche **M** et sélectionnez [MODE DE SURVEILLANCE] avec ▲ ou ▼
2. Appuyez sur la touche **M** et sélectionnez:

   [Unité bébé seul] pour visionner une caméra spécifique; cependant vous devez encore sélectionner la caméra souhaitée avec les touches ▲ ou ▼ et appuyer sur la touche **M**

[Unité bébé séparés] pour voir toutes les caméras annoncées en même temps; les images des caméras 1-4 sont affichés en même temps lorsque vous avez appuyé sur la tuche **M** ; si vous avez plus de caméras, les images des caméras 1-4 et les images des caméras 5-8 seront affichées tour à tour

Seule l'image qui montre une ligne discontinue en haut et en bas est 'live'. Les autres images sont alors 'givrées'.

Aucun bruit n'est transmis dans ce mode, répondre n'est également pas possible.

*L'image 'live' peut être montrée en écran plein en appuyant sur la touche **VIEW,** après quelques secondes elle passe automatiquement à nouveau en multi affichage.*

L'image se met en noir lorsque toutes les unités bébés annoncées sont mises au niveau de sensibilité 1-4 et qu'elles sont toutes sous l'influence de désactivation lors de silence est désactivé. Dès qu'une des unités bébés détecte du bruit, l'écran s'allume à nouveau en monde Split. Maintenant vous savez uniquement qu'une unité bébé à détecter du bruit. Vous saurez de quelle unité il s'agit lorsque vous passez sur l'image [Unité bébé seul] et que vous avez vérifié toutes les unités une par une.

[Mode cellulaire] pour voir toutes les caméras l'une après l'autre; vous voyez les images de toutes les caméras annoncées l'une après l'autre et avez une pause de 8 secondes, ou appuyez sur la touche VIEW pour passer plus vite à la caméra suivante

Dans ce mode il n'est PAS automatiquement passé à une caméra ou un bruit est détecté.

Ces options d'affichage ne sont pas d'application lorsqu'il n'y a qu'une caméra annoncée.

5.3 MENU-LANGUE:

Ici vous pouvez paramétrer la langue dans laquelle les diverses instructions sont affichées sur l'image:

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilletez vers [LANGUE] avec ▲ ou ▼
3. Feuilletez vers la langue souhaitée avec ◀ ou ▶
4. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

5.4 LUMINOSITÉ ET CONTRASTE:

Comme suit vous pouvez paramétrer l'affichage :

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilletez vers [AFFICHAGE] avec ▲ ou ▼
3. Appuyez sur la touche **M**
4. Sélectez [Luminosité] ou [Contraste] avec ▲ ou ▼
5. Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour paramétrer l'affichage
6. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

5.5 TONALITE D'ALERTE :

Vous pouvez laisser retentir une tonalité d'attention en tant qu'avertissement que l'accu de l'unité-moniteur est presque vides ou lorsque qu'il n'y a plus de liaison entre l'unité-caméra et l'unité-monteur ou lorsque le bébé pleur pendant que vous avez mis le volume de l'unité parents sur 0 (pas de son).

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilletez vers [TONALITÉ ALERTE] avec ▲ ou ▼
3. Appuyez sur la touche **M**

4. Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir entre :
   [Tonal pile faible]: pour la tonalité d'avertissement lorsque l'accu est presque vide
   [Alerte jumelage]: pour la tonalité d'avertissement lorsque la liaison disparait (cette petite tonalité d'avertissement comprend 5 brefs petites sonnerie de tonalités uniques)
   [Alerte sono]: pour la tonalité d'avertissement lorsque le bébé pleur fort pendant que le volume est éteint
5. Activez ou désactivez la tonalité concernée avec ◀ ou ▶
6. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

5.6 TEMPERATURE:

La température de l'endroit où se trouve la caméra est affichée dans le haut de l'image. Vous pouvez paramétrer cet affichage en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. En plus vous pouvez paramétrer une limite maximum et une limite minimum et faire retentir une petite tonalité d'alarme lorsque cette limite est dépassée.

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilletez vers [TEMPÉRATURE] avec ▲ ou ▼
3. Appuyez sur la touche **M**
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour choisir entre [Format], [Minimum], [Maximum] et [Alerte]

5. A [Format] :
   – Utilisez ◀ ou ▶ pour afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit

A [Minimum] :

– Appuyez sur la touche **M**
– Utilisez d'abords ▲ ou ▼ pour sélectionner la caméra souhaitée (ou sélectionnez [Ttes unit bébé] pour paramétrer la même température minimum pour toutes les caméras)
– Utilisez ◀ ou ▶ pour paramétrer la limite minimum
– Appuyez sur la touche ⮌ pour retourner au menu température

A [Maximum] :

– Appuyez sur la touche **M**
– Utilisez d'abords ▲ ou ▼ pour sélectionner la caméra souhaitée (ou sélectionnez [Ttes unit bébé] pour paramétrer la même température maximum pour toutes les caméras)
– Utilisez ◀ ou ▶ pour paramétrer la limite maximum
– Appuyez sur la touche ⮌ pour retourner au menu température

A [Alerte] :

– Appuyez sur la touche M
– Utilisez d'abords ▲ ou ▼ pour sélectionner la caméra souhaitée (ou sélectionnez [Ttes unit bébé] pour paramétrer la tonalité d'alarme pour toutes les unités bébé)
– Utilisez ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver l'alarm
– Appuyez sur la touche ⮌ pour retourner au menu température

6. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

Lorsque l'alarme de température est activée le symbole de l'alarme *apparaît dans le haut de l'écran.*
Les petites tonalités d'alarme retentissent une fois lorsque la limite est dépassée mais un avertissement est affiché toutes les minutes sur l'image.
Les tonalités d'alarme retentissent également lorsque le volume est mis sur 0 (pas de son).
Faites attention que l'indicatif de la température soit affiché.

5.7 NIVEAU D'ACTIVATION DU SON :

La caméra transmet l'image mais pas le son lorsque le bébé dort paisiblement et que l'unité-caméra n'entends pas de bruit. Ici vous pouvez paramétrer le niveau d'activation auquel le son est également transmis:

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilletez vers [**SENSIBILITÉ]** avec ▲ ou ▼
3. Appuyez sur la touche **M**
4. Feuilletez vers la caméra souhaitée avec ▲ ou ▼ (vous pouvez paramétrer un niveau d'activation différent par caméra ou utiliser le même niveau pour toutes les caméras)
5. Feuilletez vers la sensibilité souhaitée avec ◀ ou ▶

   [Min: niveau 1] : activation lors de bruit fort
   [Niveau 4] : activation lors de bruit faible
   [max: niveau 5] : <u>tous les bruits</u> sont transmis
   vous devez déterminer par expérience le niveau idéal pour votre situation
6. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

5.8 ACTIVER L'IMAGE LORS D'UN BRUIT:

En même temps que l'activation / désactivation du son (voir l'article précédent dans ce mode d'emploi) vous pouvez également laisser l'image s'activer automatiquement dès que l'unité bébé entend du bruit et se désactiver lorsque le bébé dort.

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilletez vers [ACTIV. PAR SON] avec ▲ ou ▼
3. Utilisez ◀ ou ▶ pour activer ou désactiver cette fonction
4. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

L'image reste activée dès que et que l'unité-caméra entend du bruit.
L'image est à nouveau désactivée après environ 30 secondes de silence ou de faible bruit.
Appuyez sur une touche aléatoire pour réactiver l'image brièvement.
Cette activation automatique ne fonctionne pas lorsque le sensibilité (voir paragraphe 5.7) est mis sur le max (niveau 5)

5.9 FONCTION VIBREUR:

Vous pouvez laisser vibrer brièvement le DVM-190 comme attention supplémentaire lorsque l'unité-caméra entend un bruit.

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilletez vers [VIBRATION] avec ▲ ou ▼
3. Appuyez sur la touche **M**
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour chosir entre :

[E/F si H. -P H/F]: la fonction vibreur est uniquement activée si le niveau est mis sur 0 (pas de son)
[T jrs E/F]: la fonction vibreur est toujours activée
[H/F]: la fonction vibreur est désactivée

5. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

5.10 HORLOGE:

L'heure actuelle est affichée en haut à droite du display de l'unité parent. Vous réglez l'heure comme suit:

1. appuyez sur la touche **M**
2. feuilletez vers [DATE ET HEURE] avec ▲ ou ▼
3. appuyez sur la touche **M**
4. feuilletez vers [Format date], [Format heure] ou [Rég. date et heure] avec ▲ ou ▼

5. a [Format date]:
   – Utilisez ◀ ou ▶ pour changer entre le format DD/MM/YY et MM/DD/YY

   a [Format heure]:
   – Utilisez ◀ of ▶ pour changer entre l'affichage horloge entre 12h avec AM et PM ou l'affichage horloge 24h

   a [Rég. date et heure]:
   – appuyez sur la touche **M**
   – avec ◀ ou ▶ vous changez entre le jour, date, année, heures ou minutes
   – avec ▲ of ▼ vous augmentez ou diminuez l'affichage

6. appuyez sur la touche **M** et sur la touche **VIEW** pour déterminer l'heure et date et fermer le menu

5.11 ALARME (REVEIL):

Dans l'unité parents vous pouvez programmer une alarme (réveil) pour vous réveiller ou pour vous rappeler d'un rendez-vous. Vous pouvez programmer 3 heures d'alarme séparées.

1. Appuyez sur la touche **M**
2. Feuilleté vers [ALARME] avec ▲ ou ▼
3. Appuyez sur la touche **M**
4. Feuilleté vers [Alarme 1], [Alarme 2] ou [Alarme 3] avec ▲ ou ▼
5. Appuyez sur la touche **M**
6. Avec ◀ ou ▶ vous changez entre les heures et les minutes et avec ▲ of ▼ vous augmentez ou diminuez l'affichage
7. Appuyez sur la touche **M**
8. Sélectionnez l'alarme souhaitée avec ▲ ou ▼:
   [Une fois]: l'alarme retentie une fois
   [Quotidien]: l'alarme retentit tous les jours
   [H/F]: l'alarme (réveil) est désactivée
9. appuyez sur la touche **VIEW** pour déterminer le choix et pour fermer le menu

Fonctionnement:

Le signal d'alarme retentit à l'heure programmée et l'annonce [Heure de l'alarme atteinte] est affichée sur le display.
Le signal d'alarme retentit pendant 60 secondes ou appuyez sur une touche aléatoire sur l'unité parent pour arrêter le signal plus tôt.
Selon le choix l'alarme retenti une fois ou tous les jours.

6 ANNONCER / DESANNONCER CAMERA

6.1 ANNONCER NOUVELLE CAMERA:

Vous pouvez annoncer jusqu'à 8 unités bébé (caméras) sur chaque unité parents DVM-190. Vois paragraphe 5.2 (Mode image) pour les possibilités à l'affichage de plusieurs images caméra.

Comme suit vous pouvez annoncer une nouvelle caméra à l'unité-moniteur:

1. Faites en sorte que vous ayez la nouvelle caméra à portée de main et qu'elle soit activée
2. Appuyez sur la touche **M** de l'unité-caméra
3. Feuilletez vers [JUMEL./ANN. JUMEL.] avec ▲ ou ▼
4. Appuyez sur la touche **M**
5. Sélectionnez l'option [Jumelage Unité bébé] avec ▲ ou ▼
6. Appuyez 2x sur la touche **M** pour sélectionner le prochain raccordement libre
7. Gardez maintenant la touche **PAIR** sur la nouvelle unité-caméra
8. Après quelques secondes l'unité-moniteur aura trouvé la nouvelle caméra et l'image est affichée, maintenant la caméra est annoncée avec succès

   [Jumelage échoué] apparaît dans l'image lorsque l'annonce n'a pas réussi. Répétez maintenant la procédure d'annonce.

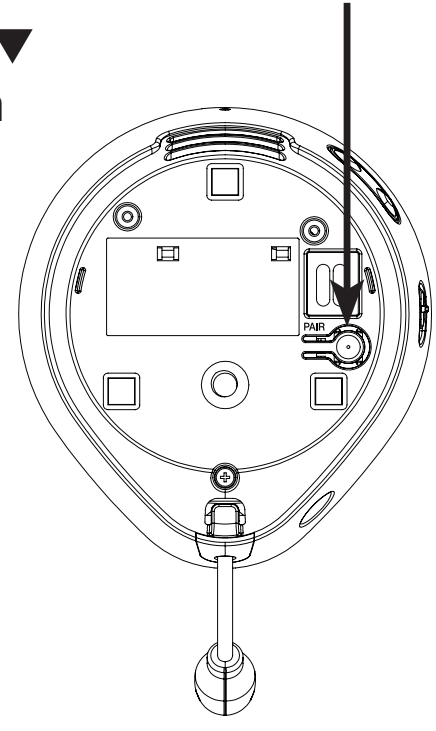

6.2 DESANNONCE CAMERA:

Comme suit vous désannoncez les caméras qui ne sont plus utilisées.

1. Appuyez sur la touche **M** sur l'unité-moniteur
2. Feuilletez vers [JUMEL./ANN. JUMEL.] avec ▲ ou ▼
3. Appuyez sur la touche **M**
4. Sélectionnez l'option [Ann. jumelage Unité bébé] avec ▲ ou ▼
5. Appuyez sur la touche **M**
6. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la caméra qui doit être désannoncée
7. Appuyez 2x sur la touche **M**
8. Appuyez sur la touche **VIEW** pour fermer le menu

7 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

7.1 GENERAL:

- Lisez attentivement le mode d'emploi et suivez toutes les instructions.
- Ne placez ou n'utilisez jamais la (les) caméra(s) ou le moniteur dans un endroit ou environnement mouillé ou humide.
- Veillez à une bonne ventilation ; ne recouvrez jamais l'unité-moniteur, la (les) unité(s)-caméra et/ou l'(les) adaptateur(s) d'alimentation et ne les placez pas immédiatement à côté d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement l'(les) adaptateur(s) livré(s) avec ; le raccordement d'un autre type de d'adaptateur peut causer des dommages à l'électronique.
- Veillez à ce que les câbles de l'adaptateur ne s'endommagent pas. Faites attention que les fils ne causent pas de chute e veillez que personne ne trébuchent.

- Ne démontez jamais l'unité-moniteur, l'(les) unité(s)-caméra et/ou l'(les) adaptateur(s) d'alimentation ; ceci doit uniquement se faire par le personnel qualifié.

7.2 INSTALLATION:

- Raccordez ou détachez l'adaptateur d'alimentation uniquement lorsqu'il n'est retiré de la prise de courant.
- N'installez pas le DVM-190/191 pendant un orage.
- Ne touchez pas des fils d'adaptateur non isolés sauf si les adaptateurs sont déconnectés du courant.

7.3 SANS PERTURBATIONS:

- Ce Système d'Observation Vidéo Digitale est codé digitalement. Vous ne pourrez donc jamais réceptionner le signal d'un autre appareil, le signal de votre (vos) unité(s)-caméra ne pourra donc également pas être affiché sur le moniteur de votre voisin par exemple.
- Au cas où la (les) caméra(s) ou le moniteur se trouve dans ou près d'un champ magnétique électronique le signal (image ou son) pourrait en ressentir un dérangement. Essayez dans ce cas là un autre endroit pour la l(es) caméra(s) ou pour le moniteur ou déplacez, si possible la source de dérangement.

7.4 ECOUTE CLANDESTINE/SOUTIRER:

- L'écoute clandestine/le soutirage des signaux de ce moniteur Vidéo Digitale est pratiquement impossible. Nous ne devons seulement nous trouver à la portée du moniteur vidéo, mais nous avons également besoin d'un appareillage couteux.

7.5 ENTRETIEN:

- Nettoyez le moniteur vidéo uniquement avec une lingette humide ; n'utilisez pas de produit d'entretien chimiques. Les adaptateurs doivent être déconnectés avec le nettoyage.

7.6 PORTEE:

- La portée du moniteur vidéo va jusqu'à 300 mètres en plein ouverte et jusqu'à 50 mètre à l'intérieure; la portée dépend des conditions locales. Si les unités arrivent hors de la portée l'une de l'autre l'image se 'bloque' d'abords pendant quelques secondes (pas de mouvement), après quelques secondes l'image l'annonce [SVP Attendre…] / [Connexion échouée].

7.7 RALENTISSEMENT DANS L'IMAGE ET LE SON:

- L'unité-caméra envoie l'image et le son en bloques digitales vers l'unité-moniteur. L'unité-moniteur change ces signaux à nouveau en image reconnaissable et en son compréhensible. C'est pour quoi il y a un petit ralentissement entre le moment de la production des mouvements et du son et la vision/l'audition sur l'unité-moniteur.
- Même le son et l'image sur l'unité-moniteur ne sont pas toujours exactement synchrones.

7.8 ENVIRONNEMENT ET JETER:

- L'emballage de ce moniteur vidéo peut être jeté avec le vieux papier. Cependant nous vous conseillons de la garder afin de pouvoir le transporter dans un emballage adéquat.
- Des accus ou des piles défectueux ou vides doivent être déposés à votre dépôt locale pour petits déchets chimiques ou dans un centre de ramassage prévu à cet effet. Ne jetez jamais des piles ou des accus avec vos déchets ménagés.
- Si vous changez de moniteur Vidéo, vous pouvez apporter l'ancien chez votre fournisseur ; il s'occupera d'un écoulement environnemental.

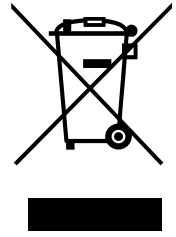

7.9 PERTURBATION:

- Pas d'image, pas de son:
  - Est-ce que le moniteur et la caméra sont activés? (accu chargées, piles pleines?)
  - Est-ce que le moniteur est dans la portée de la caméra?
  - Est-ce que la caméra n'est pas désactivée sous l'influence du silence?
  - Est-ce que le volume du moniteur n'est pas mis sur 0 (éteint)?
- Si tout ceci est en ordre, retirez alors les adaptateurs de la prise de courant, retirez les piles hors de l'unité-caméra et l'accu hors de l'unité-moniteur ; attendez au moins une minutes er remettez tout en place. Activez le moniteur et la caméra.
- Si après tout ceci vous n'avez toujours pas d'image ou de son, prenez alors contact avec le service après vente de Alecto au numéro de téléphone 073 6411 355 (Hollande) ou 03 238 5666 (Belgique).

8 DECLARATION DE CONFORMITE

Le Alecto DVM-190 / DVM-191 répond aux conditions et équipements décrits dans les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info

L'utilisation est permise dans tous les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et en Ukraine l'utilisation est uniquement permise à l'intérieure.

9 SPECIFICATIONS

Portée:	jusqu'à 50m à l'intérieure Jusqu'à 300 mètres à l'extérieure
Alimentation unité-moniteur:	3.7V batterie Lithium Polymère (incl.), marque BYD 6VDC 800mA ⎓ adaptateur d'alimentation (incl.) model: Ten Pao S006MV0600080.
Alimentation unité-caméra:	4 piles 1,5V AA (excl) 6VDC 1000mA ⎓ adaptateur d'alimentation (incl.) model: Ten Pao S006MV0600100.
Fréquence:	2.4GHz, digital frequency hopping (FHSS) / 24 canaux
Display	2.8" color LCD display QVGA 320*240 pixels
Durée de charge accu unité-moniteur:	+/- 6 heures (*)
Durée d'utilisation accu unité-moniteur:	+/- 6 heures (*)
Portée température du capteur:	11°C - 30°C
Précision:	± 2°C (à 25°C)

**: durées mentionnées sont à l'approche et dépendant de l'utilisation et de la condition de l'accu.*

10 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 mois sur le Alecto DVM-190 / DVM-191 après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous garantissons une réparation gratuite des défaillances causées par des défauts de construction ou de matériaux. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR: Si vous constatez une défaillance, consultez d'abords ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponse définitive, consultez alors le fournisseur de ce moniteur Vidéo pi le service après vente de Alecto au numéro de téléphone 073 6411 355 (Hollande) ou 03 238 5666 (Belgique) ou via internet WWW.ALECTO.INFO

LA GARANTIE EXPIRE: Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvaise piles ou de piles qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligence pour les défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changements faits par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage adéquat et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du ticket d'achat.
Les fils de raccordement, fiches et batterie ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.

Service

Help

WWW.ALECTO.INFO
SERVICE@ALECTO.NL

Alecto®

NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)

BE 03 238 5666 (Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
's-Hertogenbosch, The Netherlands

CE

ver1.1